



KUVAT OVAT OHJEELLISIA
DETALIT ON TARKENNETTAVA KUHUNKIN KOHTEESEEN ERIKSEEN

1. Betonialusta käsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jrsimällä. Katso alustan esikäsittelyohjeet.
2. Pohjustus Nanten Akryyli 101 Primerilla. Alustan kosteuden RH ollessa <98% käytetään pohjusteena Nanten 107 Primeria.
3. Vedeneristyskerros tehdään Nanten Maticryl hybridimassalla. Kerrosvahvuuden on oltava vähintään 1,5 mm.
4. Maticryl vedeneristyskerroksen kuivuttua, se pohjustetaan Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101:llä. Päälle kylvetään tartuntahiekkää akryylihiertopinnan tartunnan varmistamiseksi.
5. Runkomassa Nanten Akryyli 20N ja värihiekan seoksesta tehdyllä hiertomasalla. Se levitetään säätölastalla 3–4 mm kerrosvahvuuteen ja hierretään tämän jälkeen tiiviiksi teräslipillä.
6. Pintakerros Nanten Akryyli Sealer 319 pintalakalla. Lakkaus tehdään 1–2 kertaan pinnan karkeudesta ja halutusta pinnan tasaisuudesta / struktuurista riippuen.

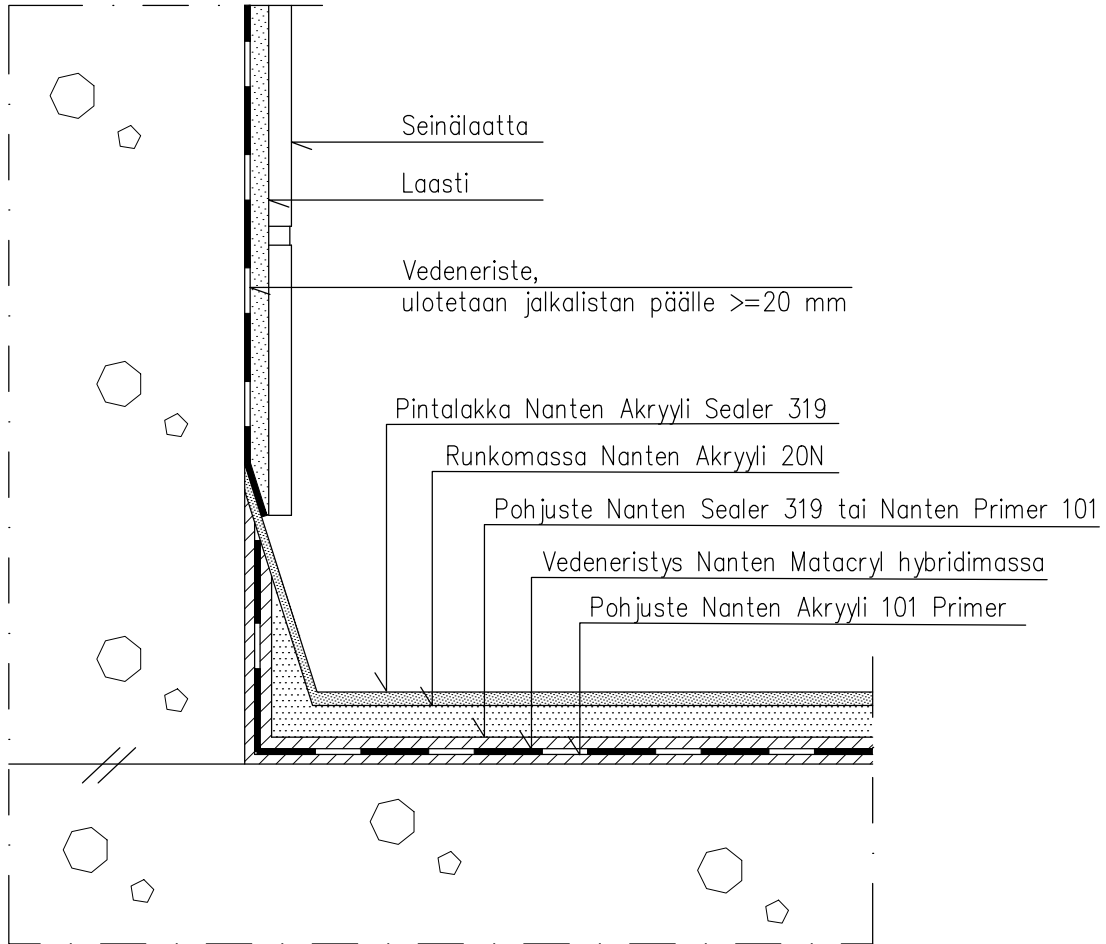


TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
2. Vedeneristys Nanten Maticryl hybridimassa
3. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
4. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
5. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319
6. Vedeneriste
7. Laasti
8. Seinälaatta

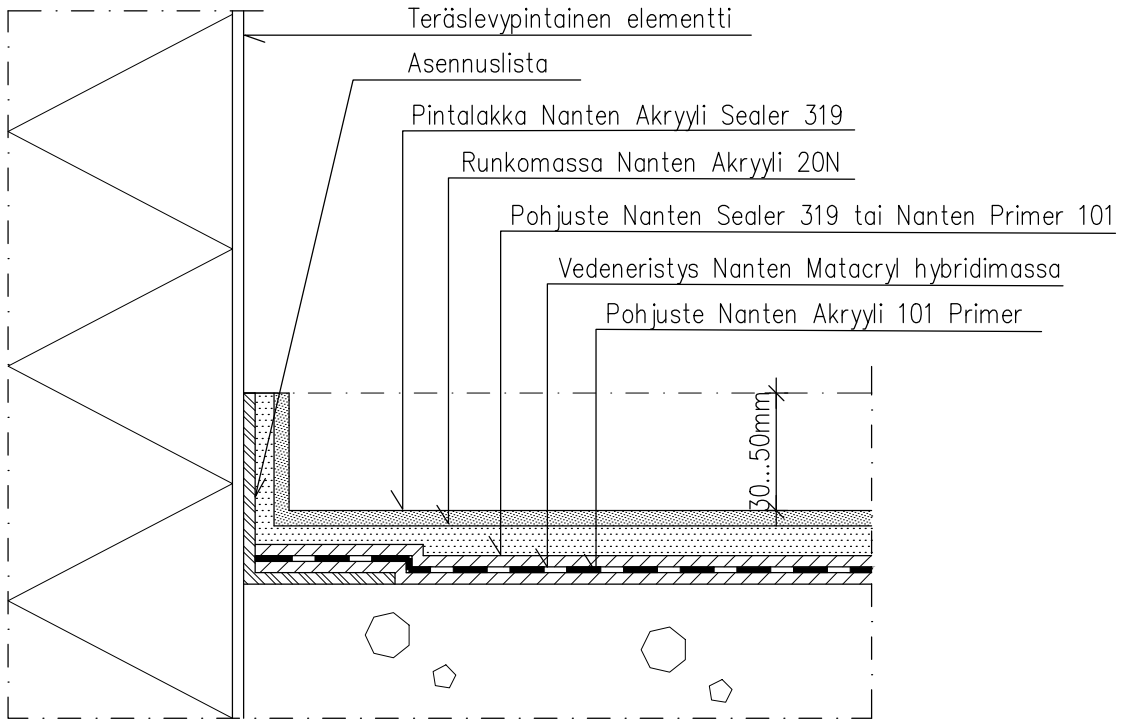


TYÖVAIHEET:

1. Asennuslista
2. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
3. Vedeneristys Nanten Matacryl hybridimassa
4. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
5. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
6. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319

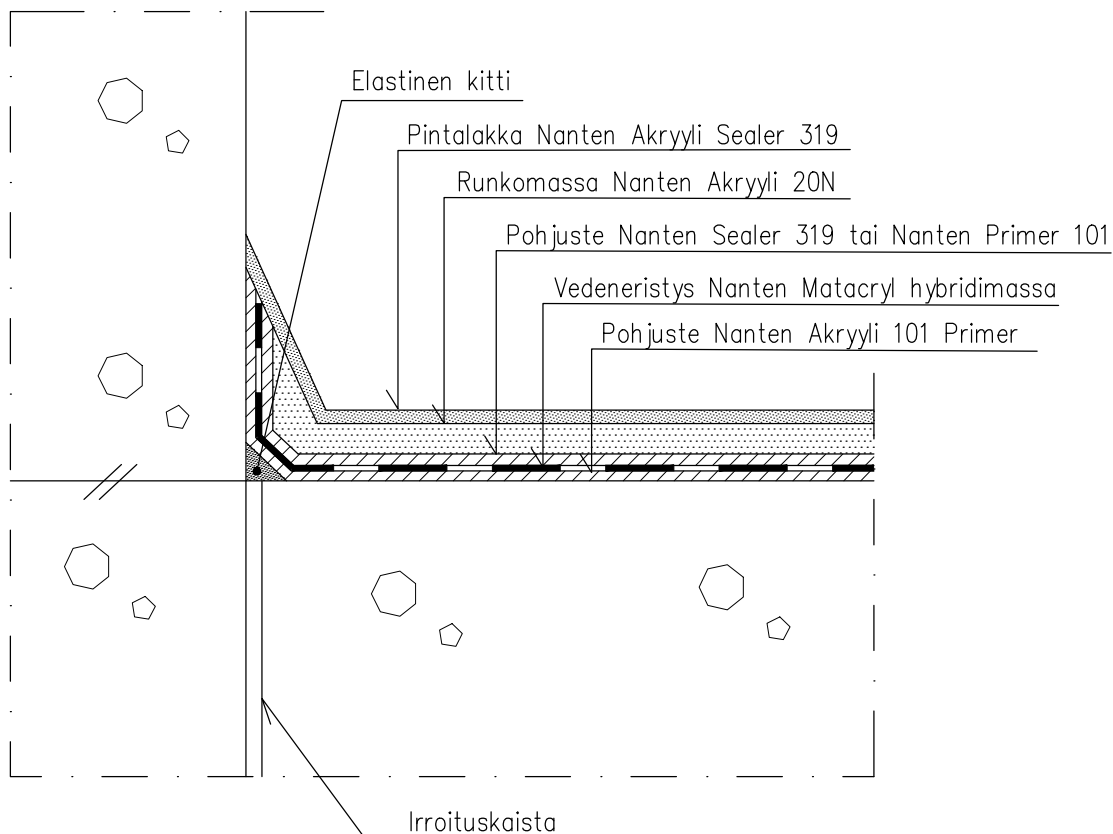


TYÖVAIHEET:

1. Irroitustausta
2. Elastinen kitti
3. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
4. Vedeneristys Nanten Matabryl hybridimassa
5. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
6. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
7. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319

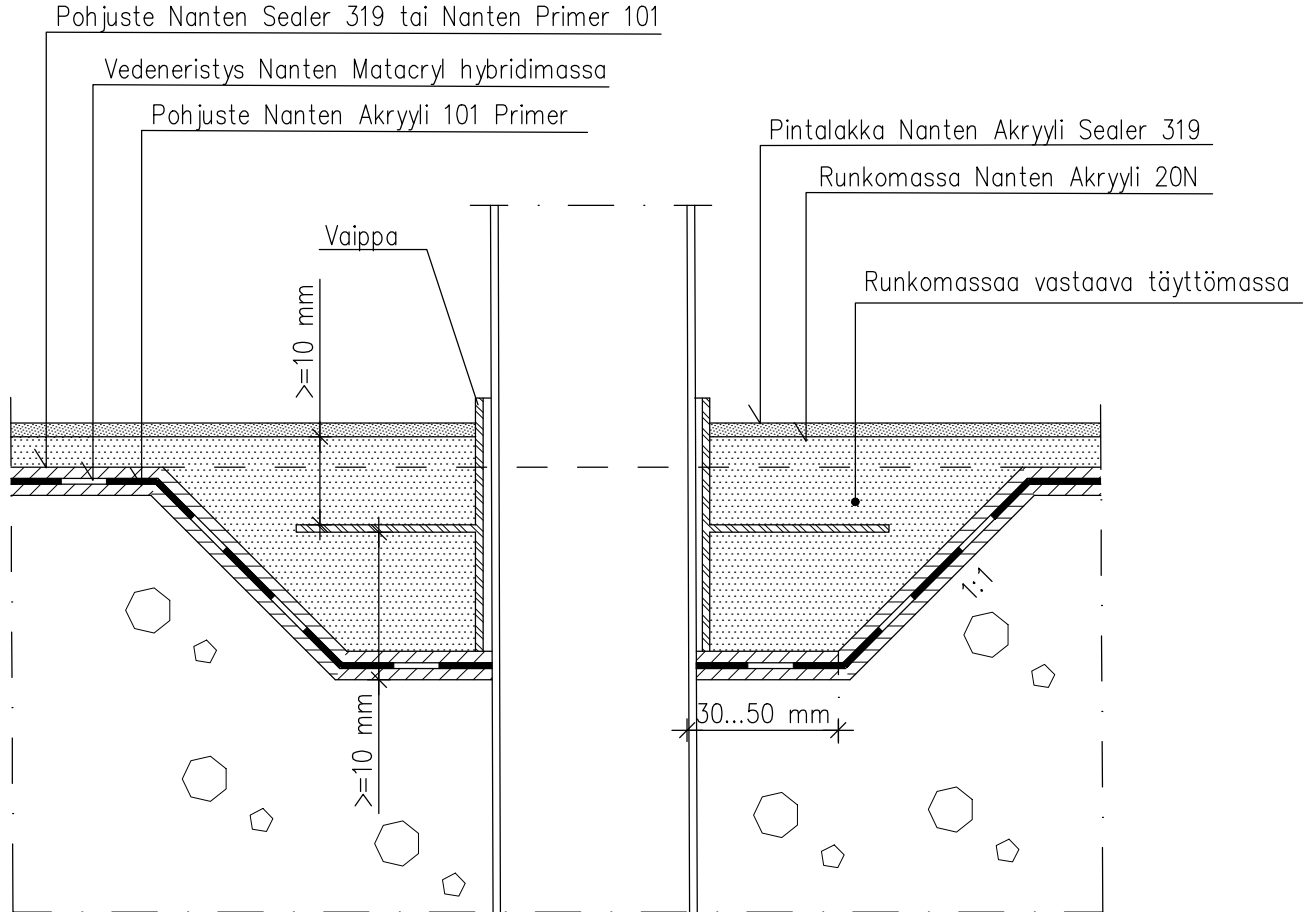


TYÖVAIHEET:

3. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
4. Vedeneristys Nanten Matacryl hybridimassa
5. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
6. Vaippa
7. Täyttömassa
8. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
9. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319

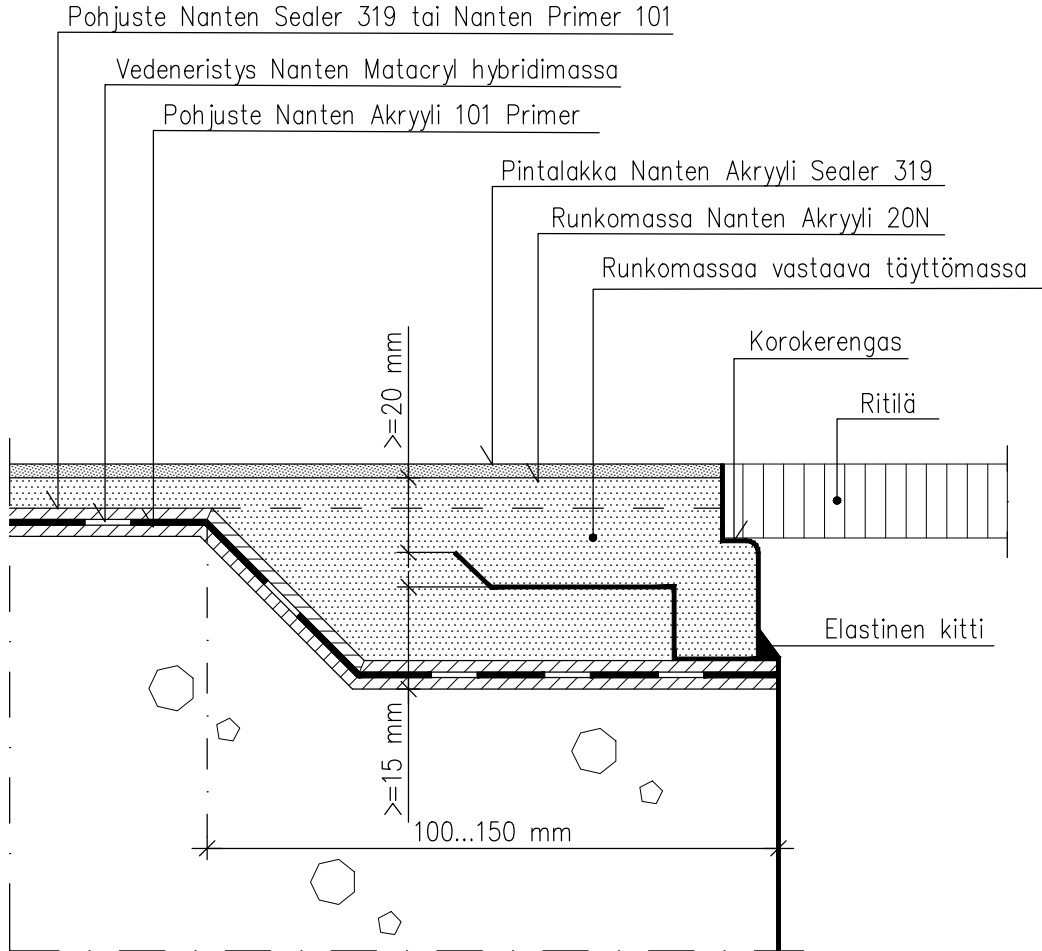


TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
2. Vedeneristys Nanten Matabryl hybridimassa
3. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
4. Täyttömassa
5. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
6. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319
7. Elastinen kitti

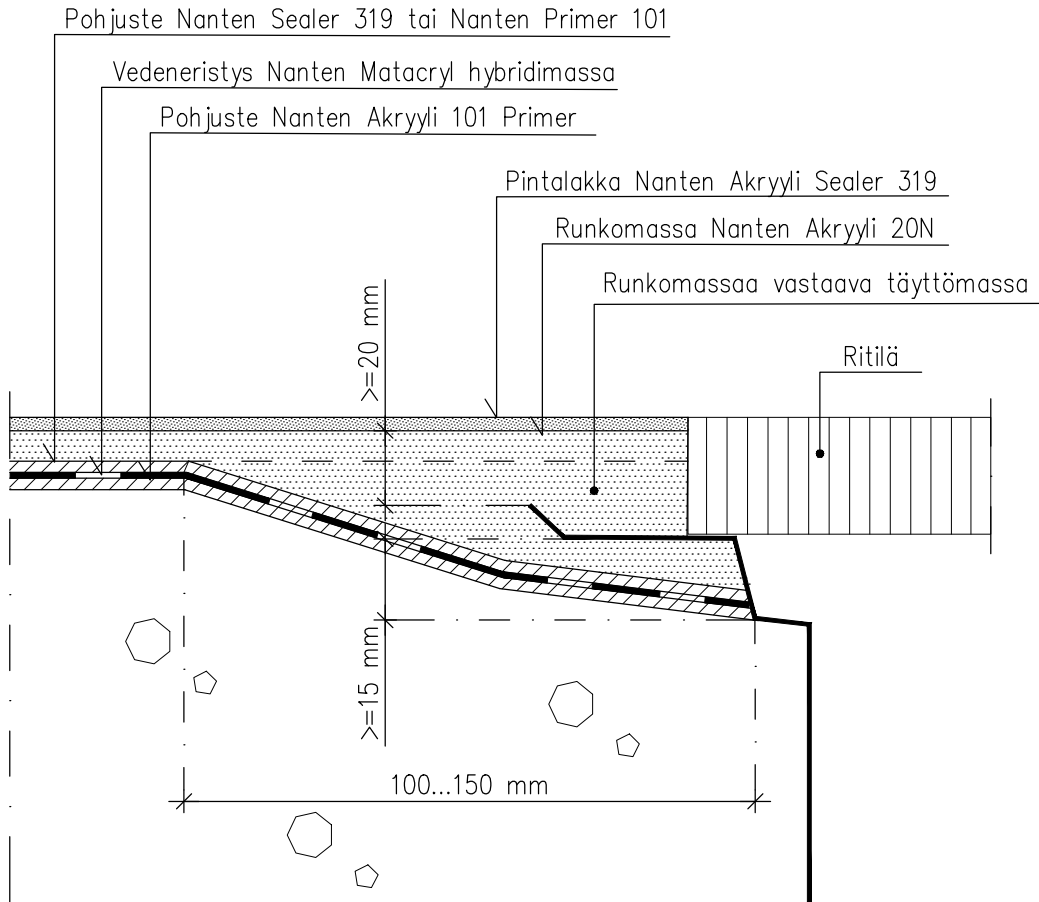


TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
2. Vedeneristys Nanten Matabryl hybridimassa
3. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
4. Täyttömassa
5. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
6. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319
7. Ritilä

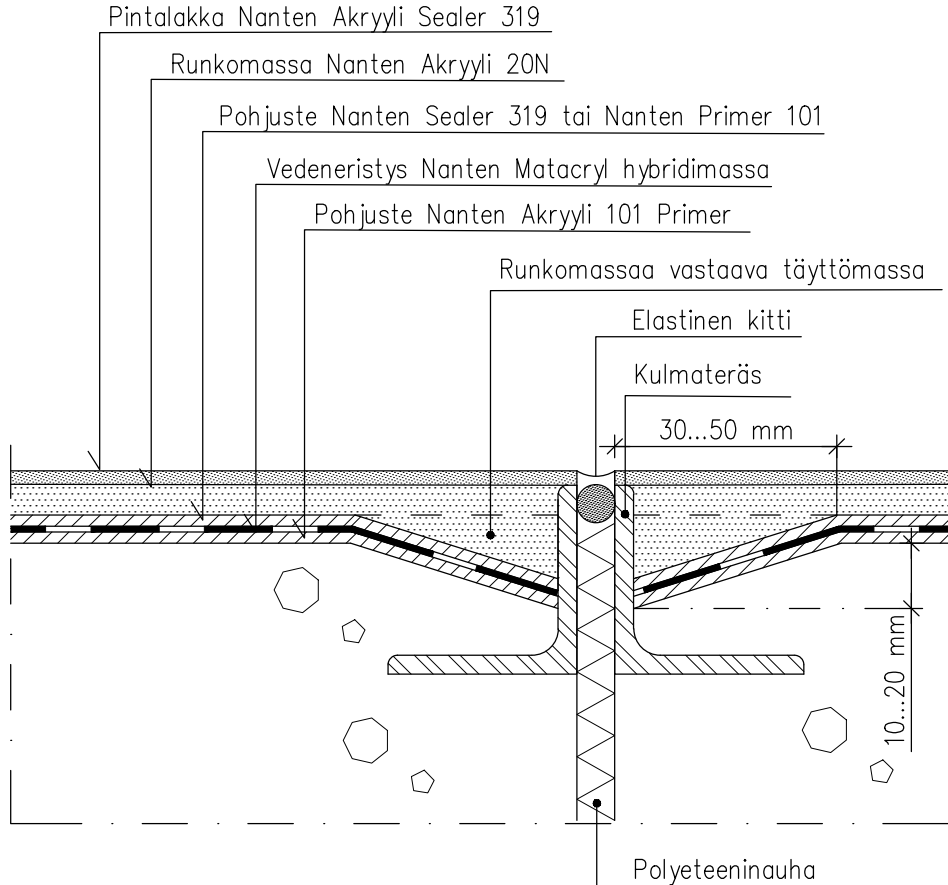

TYÖVAIHEET:

1. Kulmateräs
2. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
3. Vedeneristys Nanten Maticryl hybridimassa
4. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
5. Täyttömassa
6. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
7. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319
8. Elastinen kitti

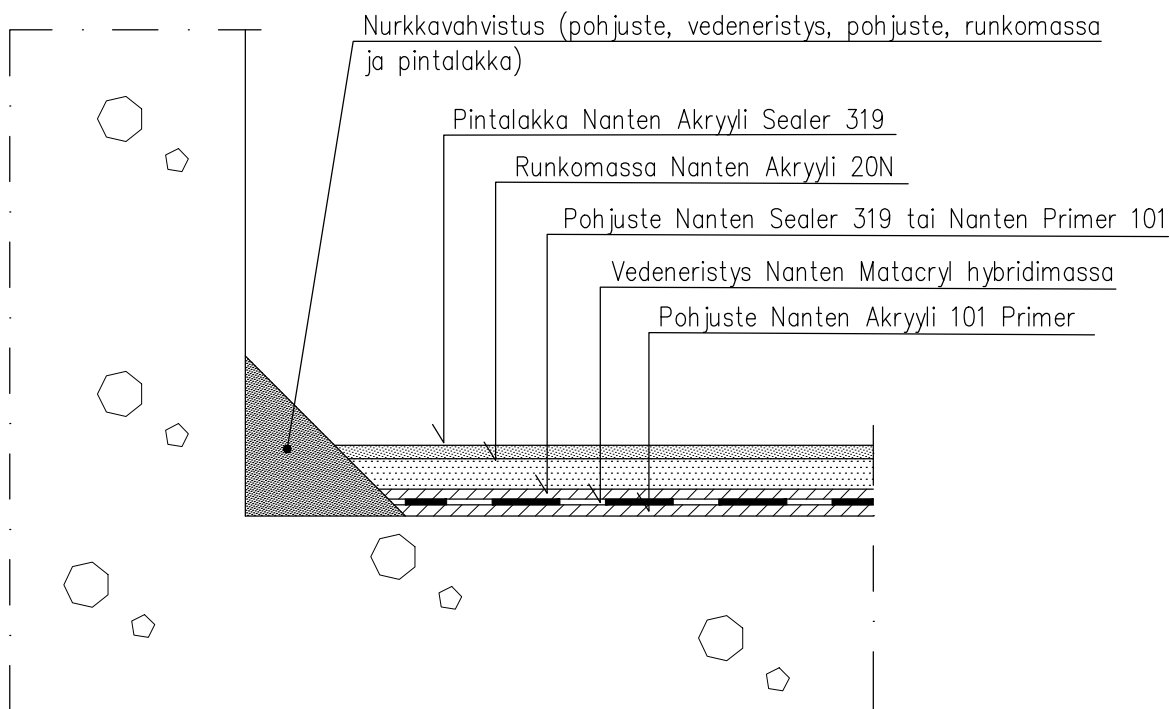**TYÖVAIHEET:**

1. Nurkkavahvistus
2. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
3. Vedeneristys Nanten Matacryn hybridimassa
4. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
5. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
6. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319